
EXCELLENCE

by **HYUND**

H-CMD4006

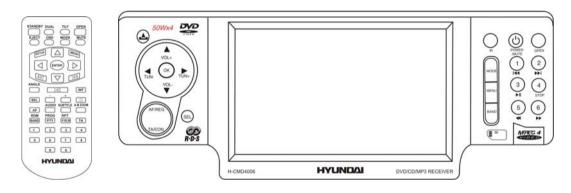

MULTIMEDIA DVD/CD/MP3 RECEIVER WITH BUILT-IN 4" DIGITAL TFT DISPLAY

Instruction manual

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ DVD/CD/MP3-РЕСИВЕР СО ВСТРОЕННЫМ 4" ЦИФРОВЫМ ТГТ ДИСПЛЕЕМ

Руководство по эксплуатации

Dear customer!

Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in the future.

Table of contents

Table of contents	2
Important safeguards	
Installation/ connection	
Panel controls	
General operation	
Digital tuner	
SD cards operations	
Discs operations	
MP3 overview	26
DVD setup Anti-theft system	28
Anti-theft system	31
Handling discs	32
Cleaning	32
Troubleshooting guide	
Specification	

Important safeguards


- Using the device at temperature below -10°C may cause the breakage of the device. BEFORE USING PLEASE HEAT UP THE PASSENGER COMPARTMENT TO THE RECOMMENDED TEMPERATURE!
- Read carefully through this manual to familiarize yourself with this high-quality sound system.
- Disconnect the vehicle's negative battery terminal while mounting and connecting the unit.
- When replacing the fuse, be sure to use one with an identical amperage rating. Using a fuse with a higher amperage rating may cause serious damage to the unit.
- DO NOT attempt to disassemble the unit. Laser beams from the optical pickup are dangerous to the eyes.
- Make sure that pins or other foreign objects do not get inside the unit; they may cause malfunctions, or create safety hazards such as electrical shock or laser beam exposure.
- If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit.
- DO NOT open covers and do not repair yourself. Consult the dealer or an experienced technician for help.
- Make sure you disconnect the power supply and aerial if you will not be using the system for a long period
 or during a thunderstorm.
- Make sure you disconnect the power supply if the system appears to be working incorrectly, is making an
 unusual sound, has a strange smell, has smoke emitting from it or liquids have got inside it. Have a qualified
 technician check the system.
- The unit is designed for negative terminal of the battery, which is connected to the vehicle metal. Please confirm it before installation.
- Do not allow the speaker wires to be shorted together when the unit is switched on. Otherwise it may overload or burn out the power amplifier.
- Do not install the detachable panel before connecting the wire.
- Don't remove the detachable panel when encoding.

Installation/connection

First complete the electrical connections, and then check them for correctness.

Installation opening

This unit can be installed in any dashboard having an opening as shown on the picture. The dashboard should be 4.75 - 5.56 mm thick in order to be able to support the unit.




- 1. Insert mounting collar into the dashboard, and bend the mounting tabs out with a screwdriver. Make sure that lock lever (**) is flush with the mounting collar (not projecting outward).
- 2. Secure the rear of the unit.

After fixing mounting bolt and power connector, fix the rear of the unit to the car body by rubber cushion.

3. Insert trim plate.

When you prepare to insert trim plate, please check it's direction. Once it was up side down, it cannot be fixed.

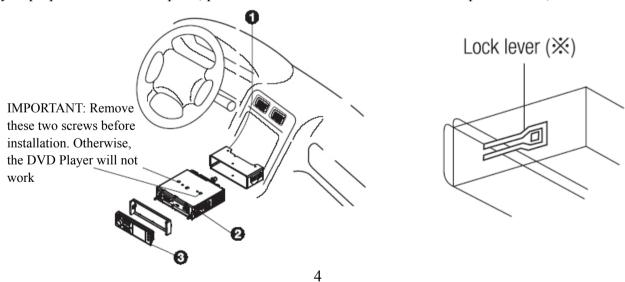

Detachable control panel

Detaching the control panel

- Turn the Power off.
- Press OPEN button release the panel.
- Pull the panel out.

Attaching the control panel

- Insert the left side of the control panel into the main unit.
- Press the control panel right side until the "click" sound is heard.

Caution:

DO NOT insert the control panel from the right side. It can damage the control panel.


The control panel can easily be damaged by shocks. After removing it, place it in a protective case and be careful not to drop it or subject it to strong shocks.

The rear connector that connects the main unit and the control panel is an extremely important part. Be careful not to damage it by pressing on it with fingernails, pens, screwdrivers, etc.

Note:

If the control panel is dirty, wipe off the dirt with soft, dry cloth only. And use a cotton swab soaked in isopropyl alcohol to clean the socket on the back of the control panel.


Electrical connection

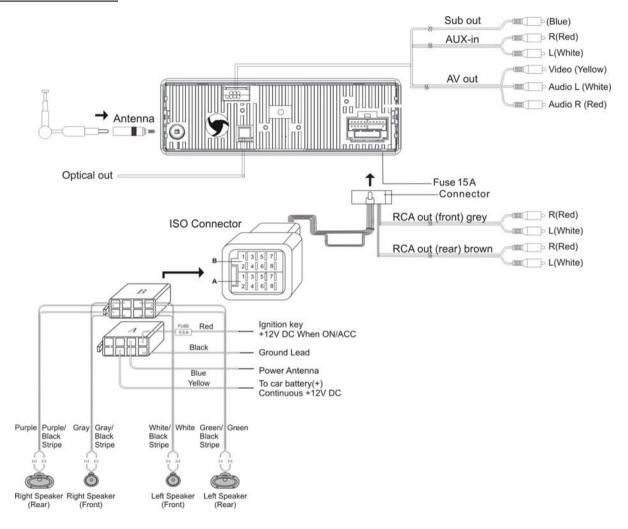


Caution: Do not interchange the connection of the wiring!!!

For some car models you may need to modify wiring of the supplied power cord. Contact your authorized car dealer before installing this unit.

Using the ISO Connector



1. If your car is equipped with the ISO connector, then connect the ISO connectors as illustrated.




- 2. For connections without the ISO connectors, check the wiring in the vehicle carefully before connecting, incorrect connection may cause serious damage to this unit.
- 3. Cut the connector, connect the colored leads of the power cord to the car battery as shown in the color code table below for speaker and power cable connections.

Location	Function	
	Connector A	Connector B
1		Rear Right(+)Purple
2		Rear Right(-)Purple/Black Stripe
3		Front Right(+)Grey
4	Battery 12V (+)/yellow	Front Right(-)Grey/Black Stripe
5	Auto Antenna/blue	Front Left(+)White
6		Front Left((-)White/Black Stripe
7	ACC+/red	Rear Left(+)Green
8	Ground/black	Rear Left(-)Green/Black Stripe

Panel controls

Front panel

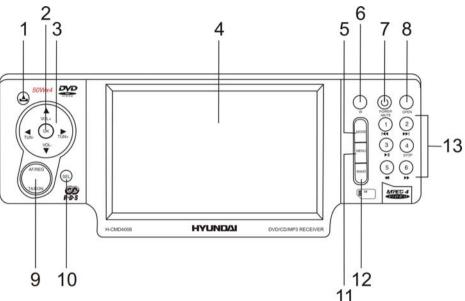

- 1. EJECT button (): press it to flip down the front panel and eject the CD.
- 2. OK button: press it in the menu to confirm settings.
- 3. VOL+/- buttons: press to increase/decrease volume step by step. TUN-/TUN+ buttons: use these buttons to enter the manual tuning mode/ seek tuning mode.
 - $\triangle/\nabla/\blacktriangleleft/\triangleright$ buttons: in the menu press these buttons to navigate.
- 4. TFT display
- 5. MODE button: Press it to select the RADIO, DISC (if there is a disc in unit), SD (if there is a SD card in unit), AUX IN mode.
- 6. IR sensor

7. POWER/MUTE button: press POWER button to turn the power on, press and hold for 2 seconds to turn the power off.

When the power is on press it to cut down the volume output, press it again to resume volume.

- 8. OPEN button: press it when power is off to release the front panel.
- 9. AF/REG button: press it to select AF (alternative frequency) function ON or OFF. Press and hold for 2 seconds to turn the Regional mode ON or OFF.
- 10. TA/EON button: press it to select TA (traffic announcement) function ON or OFF. Press and hold for 2 seconds to turn TA EON function ON or OFF.
- 11. MENU button: press it to open the settings menu.
- 12. BAND button: press it repeatedly to select your desired radio band during RADIO mode.
- 13. PRESET STATION [1-6] buttons

buttons: use these buttons to search for the beginning of the previous/ next track/ chapter.

PLAY/PAUSE button


STOP button

⟨⟨/⟩ buttons: use these buttons for backward/ forward track scanning.

Remote control

- 1. DUAL button press it to enter the Dual zone mode for playing DVD and Radio at the same time.
- 2. STANDBY button press it to turn the power on/off.
- 3. OSD button Press the OSD button to show the current mode information on the display.
- 4. EJECT button press it to eject the disc.
- 5. SETUP button in DVD mode press it to open the setup menu.
- 6. Cursor ▲/▼/◄/▶ buttons
 Use the ▲/▼/◄/▶ buttons to select the menu item.
 Use the ▲/▼ buttons to select the title, track.
 Use the ◄/▶ buttons to show next frame; to start manual/automatic radio station search.
- 7. | w/> buttons press them to go to previous/next track/chapter/title.
- 8. ANGLE button press it repeatedly to change the viewing angle.
- 9. +/- buttons when the monitor is opened press these buttons to adjust volume level.
- 10. SEL button press it repeatedly to select the audio modes: BASS => TREBLE => BALANCE L-R => FADER R-F => BRIGHT => CONTRAST => COLOR => SHARP.
- 11. AUDIO button in DVD mode press it to select the audio language.

 In VCD mode press it to select the channel: Mono left => Mono right => Mix mono => Stereo.
- 12. AF button in Radio mode press it to activate the AF function.

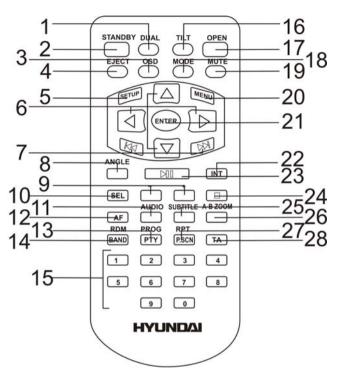

- 13. PROG/PTY button press this button to enter the title/chapter search function. In Radio mode press it to activate the PTY function.
- 14. RDM/BAND button in DVD mode press it to start random playing. In Radio mode press it to select the desired band.
- 15. Digit area
- 16. TILT button press it to adjust monitor tilt angle.
- 17. OPEN button press it to open the monitor.
- 18. MODE button press it to select the mode: RADIO, DISC (if there is a disc in unit), SD (if there is a SD card in unit), AUX IN mode.
- 19. MUTE button press it to cut down the volume output, press it again to resume volume.
- 20. MENU button in DVD mode press this button to show the disc menu.
- 21. ENTER button press it to confirm setting.
- 22. INT button press it to activate the intro function.
- 23. PLAY/PAUSE button in DVD mode press it to start playback. Press during playback to pause it. Press again to resume.
- 24. STOP button press it to stop playback.
- 25. SUBTITLE button press it to select the subtitle language.
- 26. A-B/ ZOOM button press it to start repeating of the A-B fragment.
 - Press it and hold for 2 seconds to zoom the image in or out.
- 27. RPT/P.SCN button in DVD mode press it to start repeat playing.


 In Radio mode press it to scan all preset stations in the memory of the current band and stay on each memory stations for about 5 seconds.
- 28. TA button

Press it to activate the TA function.

Changing the battery



1. Press the catch and at the same time pull out the battery tray.



2. Insert the 1 x lithium battery, type CR 2025 3V battery with the stamped (+) mark facing upward. Insert the battery tray into the remote control.

Warning: Store the battery where children cannot reach. If a child accidentally swallows the battery, consult a doctor immediately.

Do not recharge, short, disassemble or heat the battery or dispose it in a fire.

Do not expose or bring into contact the battery with other metallic materials. Doing this may cause the battery to give off heat, crack or start a fire.

When throwing away or saving the battery, wrap it in tape and insulate; otherwise, the battery may give off heat, crack or start a fire.

Inner panel

Press the **b**utton on the front panel to flip it down.

On the inner panel there are the CD slot and RESET button.

Press OPEN button on the front panel to release it.

On the inner panel there are the SD card slot and LED indicator.

General operation

Reset the unit

Operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.

Press the button and then press RESET button under the panel to restore the unit to the original factory settings.

Power button

Press any button to turn on the unit.

Long press POWER button to turn off the unit.

Monitor tilt angle

Press the TILT button to enter the monitor tilt angle adjustment mode.

Press the \mathbb{H}/\mathbb{H} buttons to select the position: $0 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 5 \Rightarrow 6$.

The monitor will flip down accordingly.

Volume control

Press VOL + button to increase the volume level.

Press VOL – button to decrease the volume level.

Turning the sound off

When the power is on press the POWER/MUTE button on the panel or MUTE button on the RC to turn the sound off. Press it again to turn the sound on.

Setting the sound characteristics

Press shortly and repeatedly the SEL button to select the audio setting: BASS => TREBLE => BALANCE => FADER => DSP

Press ▲/▼ buttons on the panel or on the RC to select the setting.

Press **◄/▶** buttons to adjust the setting.

Press SEL again to confirm and return to current mode.

Notes: If turning off the power all the settings of each mode will be saved.

- If turning off the ACC power all the settings will become as they were set on the plant as current.
- If you don't adjust setting within 3 seconds after selecting the desired setting, the unit will automatically return to the current mode.

14

Setting other characteristics

- During FM or DVD mode press and hold for 2 seconds the MENU button to enter the setting mode.
- In Radio mode shortly and repeatedly press the OK button to select the setting: AUDIO => DUAL => RDS SETUP => EXPERT => TILT (pic.1). In DVD mode shortly and repeatedly press the OK button to select the setting: AUDIO => COLOR => PICTURE => SCREEN => DUAL => RDS SETUP => EXPERT => TILT (pic. 2).
- Press ▲/▼ buttons on the panel or on the RC to select the setting.
- Press **◄/▶** buttons to adjust the setting.
- Press OK again to confirm, press MENU to return to settings list.

- **AUDIO** 1. BASS
- 2. TREBLE
- 3. BALANCE
- 4. FADER
- 5 DSP

- **MENU**
- 1. AUDIO
- 2. DUAL
- 3 RDS SETUP
- 4. EXPERT
- 5. TILT

Pic. 1

MENU

- 1. AUDIO 5. DUAL
- 2. COLOR
- 6. RDS SETUP
- 3. PICTURE
- 7. EXPERT
- 4. SCREEN
- 8. TILT

Pic. 2

Mode setting

Change playing mode in a sequence: RADIO, DISC (if there is a disc in unit), SD (if there is a SD card in unit), AUX IN mode. If you select RADIO mode, change radio band in sequence of: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

On-screen display (OSD)

Press the OSD button to show the current mode information on the display.

Digital tuner

Note: RDS (Radio Data System) service availability varies with areas. Please understand if RDS service is not available in you area, the following service is not available, either.

Band selection

Press MODE button to select the RADIO mode.

Press the BAND button to select the desired band: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

Manual/ automatic tuning

- Manual tuning: press the ⋈ → buttons and hold for 2 seconds to enter the manual tuning mode. Press the ⋈ → buttons on the panel or on the RC repeatedly to select a station downward or upward step by step. Press and hold for 2 seconds the 1-6 preset buttons to store the station found.
- **Automatic tuning:** press the **I**(✓/ **>**) buttons on the panel or on the RC repeatedly, the automatic search will start. It will play when finds the station. Press and hold for 2 seconds the 1-6 preset buttons to store the station found.

Programming tuner stations

You can store up to a total of 30 radio stations in the memory (18 FM, 12 AM), manually or automatically.

- To store a station:
 - Select a band (if needed)
 - Select a station by **⋈**/ **⋈** buttons
 - Hold a Preset button (1-6) which you want store the station for at least 2 seconds.
- To recall a station:
 - Select a band (if needed)
 - Press a Preset button (1-6) briefly to recall the stored station

Preset scan

Press the RPT/P.SCN button on the RC to scan all preset stations in the memory of the current band and stay on each memory stations for about 5 seconds. To stop preset scan, press this button again.

AF (Alternative Frequencies) function

When the radio signal strength is poor, enable or disable AF function, press more than 2 seconds to enable or disable REG mode. (Default setting is On for AF and Off for REG)

- 1. Press ON to enable AF with current station.
- 2. AF icon is on LCD display. AF icon blinks if AF is not available.

TA (Traffic Alarm) function

Press the TA/EON button on the panel or TA button on the RC to enable or disable TA mode.

PTY (Program Type)

- 1. Press PTY button to activate the PTY function. The previous PTY type is shown.
- Press PTY once again to enter the MUSIC type or press twice to enter the SPEECH type, then use buttons 1
 6 to select the desired program type (see the following table).

Button Number	Music Group	Speech Group
1	POP, ROCK	NEWS, AFFAIRS, INFO
2	EASY, LIGHT	SPORT, EDUCATE, DRAMA
3	CLASSICS,	CULTURE, SCIENCE, VARIED
4	JAZZ, COUNTRY	WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5	NATION, OLDIES	SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6	FOLK	TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

- 3. When PTY is selected, the radio starts to search corresponding PTY information, and stops if the corresponding PTY information is detected.
 - If there are no keys entered for 2 seconds, previously selected PTY is searched. During 1 loop, if desired PTY is not found, NO PTY is flashed, then return to previous normal radio and PTY word disappears.
- 4. Press PTY button for the 3rd time to switch the PTY function off.

REG function

Press for more than 2 seconds the AF/REG button to enable or disable REG mode.

- When REG is enable (On), the receiver accepts regional variants of the tuned station with icon on LCD display.
- When REG is disable (Off), the receiver ignores regional variants.

EON (Enhanced Other Networks)

Press for more than 2 seconds the TA/EON button to enable or disable EON mode. When EON data is received, the EON indicator lights and the TA and AF functions are enhanced.

This unit is equipped with the latest technology of EON control, so that when you are listening to Radio or CD, if there is any travel announcement from a nearby local station, the radio will already know the frequency of that radio station. Then it will receive the station, turn up the volume, or interrupt the playback for the duration of the announcement. At the end of the announcement the radio will return to its previous state ready for the next announcement.

SD cards operations

Inserting the SD card

- 1. Turn the power on.
- 2. Press the OPEN button on the panel to detach it.
- 3. Insert the SD card into SD slot. Then the playing mode will be changed into SD Card mode automatically. The unit will read the files automatically.
- 4. To enter the SD mode automatically press the MODE button.

SD notes

- 1. SD card support.
- 2. FAT 16/ FAT 32 is possible
 - FAT 16 (dir: 200 support, file:500 support),
 - FAT 32 (dir: 200 support, file:500 support).
- 4. Filename: 32 byte/ Dir name: 32byte.
- 5. Tag (id3tag ver2.0)
 - Title/ Artist/ Album: 32 byte support.
- 6. Multi card reader not support.

Note:

SD cards brands: if you want to play the files of SD card, you must remove the face plate and insert a SD card. Then install the face plate.

The files will be played automatically.

Note: support file format: MP3, WMA, JPG, DIVX.

Functions

The Play/pause, Previous/next track/ FR/FF functions are same as for Discs (see the Discs operations chapter of this instruction manual).

Discs operations

Glossary

PBC (PlayBack Control)

PlayBack Control is a menu recorded on the disc with SVCD or VCD2.0 format. For the discs contained PBC, it can playback interactive software with the menu displayed on TV. And if the disc contains still images, it can playback high definition of still image.

Title

The title is the important part of DVD disc. The memory volume of the disc is rather big, that makes possible to record several films on one disc. For example, if a disc contains three films, they may be divided into Title 1, Title 2 and Title 3. You can easy use the functions of looking-for.

Chapter

A title can be divided into several blocks, so that every block can be operated as a unit, the unit is called chapter. The chapter contains a unit at least.

Track

It is the biggest component of VCD. Generally, every song of karaoke disc is a track.

Discs for playback

- This unit can play: DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDDA/Picture-CD/JPEG/CD-R/-RW/DVD±R/±RW.
- The following file types are supported:

Audio files: MP3 (*.mp3)

WMA (*.wma)

Video files: MP4 (*.avi, DIVX3.11/4.0/5.0/6.0 and XVID)

MPEG 2(*.vob)
MPEG 1(*.dat)

Picture file: JPEG (*.jpg)

- ISO 9660 or ISO 9660 + Joliet format Max. 30 characters
- Max. Track number is 448
- Max. nested directory is 8 levels
- The max. album number is 99
- The max. length of each track is 99 minutes 59 seconds
- Supported sampling frequency for MP3 disc: 8 KHz to 48 (44.1 KHz preferably) KHz
- Supported bit-rates of MP3 disc are: 32 320 kbps (128 kbps preferably).
- Following formats are NOT supported *.ACC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO, files with DRM.
- Open session discs are NOT supported.

Loading a disc

- 1. Turn the power on.
- 2. Press the **b** button on the front panel to flip it down.
- 3. Insert the disc with the printed side facing upward into the slot. The panel will be closed automatically. The DVD mode will be turned on automatically. The monitor will show the disc content.

- 4. Press button on the panel to eject the disc.

 If the disc is not removed for about 10 seconds after reject, the disc is reinserted automatically. When disc in/out, put front panel at 0 degree to avoid distortion of disc.
- 5 You may also choose the operating mode usind the MODE button.

Playing/pausing

To ensure good system performance, wait until the unit finishes reading the disc information before proceeding. Press the PLAY/PAUSE button to start/pause the playback. In pause mode press it again to resume the playback.

Stop

During playback press the STOP button on the RC. Playback will be stopped. Press the PLAY/ PAUSE button to start playback.

If the PLAY/ PAUSE button is pressed, playback will start from the position at which it was stopped. If the disc is removed, the resume function is cancelled.

Press the STOP button again to finally stop the playback.

Playing the previous/ next track/ chapter

- 1. During playback press the 🕊 button to start playback of the previous track/chapter.
- 2. Press the >> to start playing of the next track/chapter.
- 3. Press the digital buttons (1-9, 0) buttons to enter the desired track/chapter number.

Scanning forward and backward

Press the **4**/**>** buttons on the panel or press and hold for 2 seconds the **144** or **154** on the RC to select the speed of fast playing in backward or forward direction: X2, X4, X8, X16, X32. Press the PLAY/PAUSE button to return to normal playback.

Note: During the disc playback when Fast/ Reverse Playback gets to the beginning of the playing another track, it resumes normal playback.

Repeat playback

Press the RPT button on the RC once or more to repeat the playback:

- For VCD/CD: display appears RPT ONE => RPT ALL => RPT OFF
- For DVD: display appears RPT CHAP => RPT TITL => RPT OFF
- For File disc: display appears RPT ONE => RPT DIR => RPT ALL => RPT OFF RPT icon will appear on the display.

Repeat A-B function

- 1. During playback, press A-B button on the remote control at the starting point of the section you want to repeat (point A).
- 2. Press A-B button again at the ending point of the section you want to repeat (point B). Section A-B repeating starts.
- 3. Press A-B button again to cancel the A-B repeat function.

Random playback (for CD/VCD/MP3 discs)

During disc playback, press the RDM button on the RC to start random playback of the disc. Press again to cancel.

Intro playback (for CD/VCD discs)

You can play the beginning of every track for 10 seconds in sequence. Press the INT button on the front panel to start intro play of whole disc. Press again to cancel.

PBC (Playback Control) function (for VCD only)

If you insert a VCD with PBC, playback starts from the beginning of the 1st track automatically.

- 1. Press PBC button to activate interactive menu on screen during playback.
- 2. If the menu consists a list of titles, you can select a desired one using the |(4)| buttons or the digit buttons.
- 3. The VCD starts playing the selected title automatically or press PLAY/ PAUSE button to confirm the selected track for playback.
- 4. Press STOP button to return to menu.
- 5. Press PBC again to exit menu.

Programming the playback

- 1. Press PROG button on the RC to enter program list.
- 2. Use ◀, ▶, ▲, ▼ buttons and digit buttons to enter the number of the desired track to be on selected position.

For DVD and File disc, select title and chapter number.

For VCD and CD, select track number.

- 3. Press PLAY/ PAUSE button to play, or move the cursor to select PLAY and press ENTER to play.
- 4. If you want to delete the list, move the cursor to CLEAR, press ENTER to delete all the list set before.
- 5. Press PROG again to exit program play.

Selecting different audio modes

• For DVD disc: press AUDIO on the RC repeatedly to select the audio language to listen (if the disc supports multi-language mode).

DVD and Files disc



MP3. VCD and CD



• For VCD disc: press AUDIO on the RC repeatedly to select the following modes: L →R →STEREO (Channel left => Channel right => Stereo).

Changing the subtitle language (for DVD only)

Press SUBTITLE button on the RC to select the preferred language for the disc menu. When the selected language is recorded on the disc then this language will automatically be selected. If not, the first language recorded on the disc is displayed.

Changing angle (for DVD only)

If DVD discs support multi-angle playback, press ANGLE on the RC button to playback images in different camera angles. If discs doesn't support multi-angle playback, this function will not work. If no operation within 1 second, angle description will disappear.

Changing size

Press and hold for 2 seconds the A-B/ZOOM on the RC. The picture will be enlarged accordingly: $X2 \Rightarrow X3 \Rightarrow X4 \Rightarrow Normal$.

MP3 overview

Notes on MP3:

- MP3 is short for MPEG Audio Layer 3 and refers to an audio compression technology standard.
- This product allows playback of MP3 files on CD-ROM, CD-R or CD-RW discs.
- The unit can read MP3 files written in the format compliant with ISO 9660. However it does not support the MP3 data written by the method of packet write.
- The unit can not read an MP3 file that has a file extension other than ".mp3".
- If you play a non- MP3 file that has the ".mp3" extension, you may hear some noise.
- In this manual, we refer to what are called "MP3 file" and "folder" in PC terminology as "track" and "album", respectively.
- Maximum number of directory level is 8, including the root directory. Maximum number of files and folders per disc is 448.
- The unit may not play tracks in the order of Track numbers.
- The unit plays only the audio tracks if a disc contains both audio tracks and MP3 files.
- When playing a disc of 8 kbps or "VBR", the elapsed playing time in the display window will not be correct and also the intro play may not function properly. "VBR": Variable Bit Rate.

Notes on creating your own CD-R or CD-RW containing MP3 files:

- To enjoy high quality sound, we recommend converting to MP3 files with a sampling frequency of 44.1 kHz and a fixed bit rate o f 128 kbps.
- DO NOT store more than 448 MP3 files per disc.
- For ISO 9660 compliant format, the maximum allowable depth of nested folders is 8, including the root directory (folder).
- When CD-R disc is used, playback is possible only for discs, which have been finalized.
- Make sure that when MP3 CD-R or CD-RW is burned that it is formatted as a data disc and NOT as an audio disc.
- You should not write non-MP3 files or unneeded folders along with MP3 files on the disc otherwise it takes a long time until the unit starts to play MP3 files.
- With some CD-R or CD-RW media, data may not be properly written depending on its manufacturing quality. In this case, data may not be reproduced correctly. High quality CD-R or CD-RW disc is recommended.
- Up to 16 characters are displayed for the name of an Album or a Track. ID3TAG version 1.x is required.
- Note that the unit may not play Tracks in the order that you wrote them to the disc.

DVD setup

- 1. Press SETUP button to enter into the system setting main menu.
- 2. Press the ◀/▶ buttons to select one of the Setup Pages: LANGUAGE => VIDEO => AUDIO => RATING..
- 3. Press OK to enter the page.
- 4. Press the \triangle/∇ buttons to select the setting.
- 5. Press the ▶ button to highlight the settings list.
- 6. Press the \triangle/∇ buttons to select the setting.
- 7. Press OK to confirm the setting.

Language setup



OSD language

With this option you can select the language for your On Screen Display (OSD).

Subtitle language

With this option you can select the preferred language for the subtitles. When the selected language is recorded on the disc then this language will automatically be shown. If not, the first language recorded on the disc is displayed.

Audio language

With this option you can select the preferred language for the audio output. When the selected language is recorded on the disc then this language will automatically be played. If not, the first language recorded on the disc is played.

Note: not all discs have multiple languages recorded.

DVD menu language

Select a kind of language for the menu of DVD disc from the languages which are contained in the DVD disc.


OSD language

Select the instruction words function on or off, when you operate the DVD.

DivX language

With this option you can select the preferred language for the DIVX format's disc.

Video setup

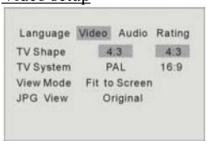

TV shape

Select aspect ratio: $16:9 \Rightarrow 4:3$.

TV system

Select this menu item to set up your preferred video output format: NTSC, PAL, PAL60, Auto.

Note: PAL is commonly used in Europe, NTSC is commonly used in the USA and Japan. PAL60 is commonly used in China.


View mode

Select this menu item to set the dynamic Playing (MPEG AVI) video output mode: FILL, ORIGINAL, H FIT, W FIT, FIT TO SCREEN, PAN SCAN.

JPG view

Select this menu item to set the dynamic Picture video output mode: ORIGINAL, FIT TO SCREEN.

Audio setup

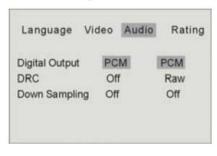

Digital output

Select the current SPDIF output setting for the optical digital audio transmissions. If you want to use the Optical terminal output for AC3 Dolby Digital Audio, you need to set the audio output to "RAW" (for DTS 5.1/AC3) or "PCM" (for 2 channel [stereo] Digital mode).

Select Manual when you want to select the type of Optical Output mode manually.

Select OFF when you do not want any data on the Optical terminal.

DRC setup

This function is to adjust the linear compression rate to obtain the different compression results of the signals. Standard set to "OFF".

Down sampling setup

Select this menu item to set up your preferred filter mode.

Rating setup



Setting password

This item is originally set as locked status. With this option you can set your password protection.

Setting rating

For DVD discs with a rating system programmed parents can prohibit watching content that might be inadvisable for children.

Code	Description
1	kid safe
2.G	General Audience – All ages admitted
3.PG	PARENTAL GUIDANCE SUGGESTED – Some material may not be suitable for children
4.PG-13	PARENTS STRONGLY CAUTIONED – Some material may be inappropriate for children under 13
5.PG-R	Restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian.
6.R	RESTRICTED – Under 17 requires accompanying parent or adult guardian.
7.NC-17	NO ONE 17 AND UNDER ADMITTED
8.Adult	Above 17 admitted

Default setting

With this option you can clear all your setup and resume default setup.

Anti-theft system

Remove the panel

- 1. Press the PWR button to turn the power off.
- 2. Press OPEN button to detach the panel.
- 3. Pull the panel out.
- 4. Place the panel into the case and take it with you when you leave the car.

Remove the unit

- 1. Remove the panel and the trim plate.
- 2. Insert both T-Keys into hole on the front of the set until they lock.
- 3. Pull out the unit.

Handling discs

- Dirty, scratched or warped discs may cause skip ping or noise.
- Handle the disc only by the edges. To keep clean do not touch its surface.
- Discs should be stored in their cases after use to avoid scratches.
- Do not expose discs to direct sunlight, high humidity, high temperature or dust.
- Prolonged exposure to extreme temperature can wrap the disc (such as leaving the discs in your car during summertime).
- Do not stick or write anything on either side of disc. Sharp writing instruments, or the inks used in some felt-tip pens, may damage its surface.
- DO NOT touch the unlabeled side. DO NOT attach any seal, label or data protection sheet to either side of a disc.

Cleaning

Cleaning the cabinet

Wipe with a soft cloth. If the cabinet is very dampen (not dropping wet) the cloth with a weak solution of soapy water, and then wipe clean.

Cleaning discs

Fingerprints should be carefully wiped from the surface of disc with a soft cloth. Unlike conventional records, compact discs have no grooves to collect dust and macroscopic dirt, so gently wiping them with a soft cloth should remove must panicles. Wipe in a straight motion from the center to the edge.

Never use thinner benzine, record cleaner or anti static spray on a compact disc. Such chemicals can damage its plastic surface.





Troubleshooting guide

Symptom	Cause	Solution
General No power	The car ignition is not on. The fuse is blown.	If the power supply is properly connected to the car accessory switch the ignition key to "ACC". Replace the fuse.
Disc Disc cannot be loaded.	Presence of disc inside the player.	Remove the disc in the player then put a new upward.
Disc cannot be read.	Inserting the disc in upside down. Compact disc is extremely dirty or defective. Temperature inside the car is too high.	Insert the compact disc with the label facing upward. Clean the disc or try to play a new one. Cool off until the ambient temperature returns to normal.
No sound	Volume is in minimum. Wiring is not properly connected.	Adjust volume to a desired level. Check wiring connection.
The operation keys do not work.	The built-in microcomputer is not operating properly due to noise. Front panel is not properly fix into its place.	Press the RESET button. Reinstall the front panel.
Sound skips.	The installation angle is more than 30 degrees. The disc is extremely dirty or defective.	Adjust the installation angle to less than 30 degrees. Clean the compact disc/try to play a new one.
The radio does not work, the radio station automatic selection does not work.	The antenna cable is not connected the signals are too weak.	Insert the antenna cable firmly select a station manually.

Specification

General	
Power supply:	12 V DC
Current consumption:	max. 10 A
Maximum power output:	50 W x 4 channels
Compatible formats:	DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDDA/Picture-CD/JPEG/CD
	-R/ -RW/DVD±R/±RW playback
Dimensions (L x W x H) / weight:	202 x 188 x 71 mm / 2 kg
Working temperature range:	-10°C - +60°C
ESP function:	40 sec. for Audio CD, 120 sec. for MP3
TFT display	
Screen size:	4.0 inch
Resolution:	480x272 dpi
Aspect ratio:	4:3/16:9
Contrast ratio:	300:1
Brightness:	350 cd/m2
FM Stereo Radio	
Frequency range:	87.5 – 108.0 MHz
Usable sensitivity:	$\leq 1 \text{ mV}$
Preset memory stations:	18
MW section	
Frequency range:	522 kHz - 1620 kHz
Preset memory stations:	12

Audio specification	
Maximum output:	2 Vrms (+/- 3 dB)
Frequency response:	30 Hz - 18 KHz
S/N ratio(A-vtd):	68 dB
DSP sound effect:	Classic, Rock, Pop, Flat
Line out	
Line outs:	4 channel RCA line-out (2V)
	1 channel Subwoofer pre-out
Output:	CD max 2000 mV

Specifications are subject to change without notice. Mass and dimension are approximate.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Для обеспечения безопасности рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед подключением, эксплуатацией и/или регулировкой изделия, и сохраняйте руководство для использования в будущем.

Содержание


Содержание	36
Меры предосторожности	
Установка/ подключение	
Органы управления	
Основные операции	
Цифровой тюнер	
Воспроизведение файлов с SD-карт	
Воспроизведение дисков	
Обзор МР3	
Настройки DVD	64
Система против кражи	
Обращение с дисками	
Чистка и уход	
Руководство по устранению неисправностей	
Технические характеристики	

Меры предосторожности

- Использование данного устройства при температуре ниже -10°C может привести к поломке. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОГРЕЙТЕ САЛОН АВТОМОБИЛЯ ДО РЕКОМЕНДОВАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ!
- Тщательно изучите настоящую инструкцию, чтобы ознакомиться с аудиосистемой.
- При установке и подключении изделия отключите отрицательную клемму аккумулятора автомобиля.
- При замене предохранителя, убедитесь, что вы устанавливаете предохранитель с тем же номиналом. Используя предохранитель с повышенным значением тока, можно причинить значительные повреждения изделию.
- Не пытайтесь разбирать изделие. Лазерные лучи, исходящие из блока оптической головки считывания информации с компакт-диска, опасны для глаз.
- Убедитесь, что шпильки или другие посторонние предметы не попали внутрь изделия. Они могут вызвать сбои в работе или стать причиной опасности, такой, как поражение электрическим током или лазерным лучом.
- Если вы ставите автомобиль на стоянку на длительное время в жаркое или холодное время года, подождите, пока температура в автомобиле не станет нормальной, перед тем как включать изделие.
- НЕ открывайте крышки и не проводите ремонт самостоятельно. Обратитесь к дилеру или квалифицированному персоналу
- Убедитесь, вы отключаете источник питания и антенну, если вы не будете пользоваться системой в течение длительного времени или во время грозы.
- Убедитесь, что вы отключаете источник питания, если обнаружена неправильная работа системы, система издает необычные звуки, запах, выделяет дым или внутрь ее попала жидкость. Проведите квалифицированный технический осмотр системы.
- Прибор разработан так, чтобы отрицательный вывод аккумулятора был подключен к корпусу транспортного средства. Пожалуйста, убедитесь в этом перед установкой.
- Не позволяйте проводам динамиков касаться друг друга при включении прибора. В противном случае, может быть перегружен или выйти из строя усилитель питания.
- Не устанавливайте съемную панель перед подключением кабеля.
- Не снимайте панель во время записи.

Установка/ подключение

Данное изделие может быть установлено в приборную панель, имеющую показанное ниже отверстие. Приборная панель должна иметь толщину 4,75 – 5,56 мм, чтобы быть способной поддерживать изделие.



1. Вставьте установочную втулку в приборную панель и отогните установочные петли наружу при помощи отвертки.


Убедитесь, что запорный рычаг (**※**) установлен на одном уровне с установочной втулкой (не выступает наружу).

2. Закрепите заднюю сторону изделия.

После закрепления установочных болтов и разъема питания зафиксируйте заднюю часть изделия в отсеке магнитолы в автомобиле при помощи резиновой прокладки.

3. Вставьте декоративную панель.

Когда вы готовы вставить переднюю панель, пожалуйста, проверьте ее направление. Если она перевернута, ее невозможно закрепить.

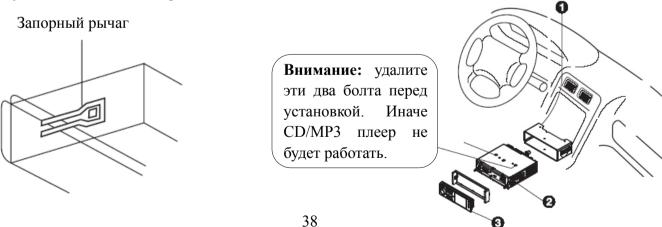

Съемная панель

Снятие съемной панели

- Выключите питание устройства.
- Нажмите на кнопку OPEN, чтобы снять.
- Вытяните панель на себя.

Подсоединение съемной панели

- 1. Держите панель так, чтобы ее лицевая сторона была направлена на Вас, и установите левую сторону панели в специальный паз магнитолы.
- 2. Нажмите на правую сторону панели, чтобы она защелкнулась.
- 3. Проверьте, что панель закреплена. Сделайте это сразу же, а не перед началом работы.


Внимание:

НЕ устанавливайте съемную панель правой стороной. Это может повредить ее.

Панель может повредиться из-за внешних факторов: тряски, ударов. После снятия ее с устройства держите панель в защитном футляре и старайтесь не ронять и не наносить физических повреждений. Очень важным элементом является коннектор на задней части панели. Не нажимайте на нее ногтями, ручками, отвертками.

Примечание: Если панель загрязнилась или запылилась, протрите ее сухой чистой тканью. Для чистки разъема в задней части панели используйте тампон, смоченный изопропиловым спиртом.

Схема электрических соединений

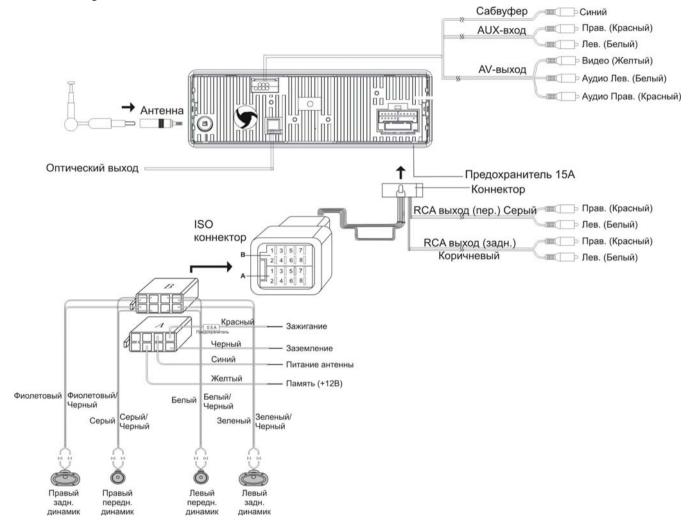


Внимание: Не меняйте соединение красного и желтого проводов!!!

Для некоторых моделей необходимо будет изменить соединение проводов питания, как показано на картинке (измененное соединение), во избежание сброса всех настроек устройства после выключения зажигания. Перед установкой свяжитесь с Вашим региональным дилером.

Использование разъема ISO


- 1. Если в Вашем автомобиле есть разъем ISO, произведите подключение, как показано на рисунке.
- 2. Для подключений без разъемов ISO внимательно проверьте все провода перед подключением, неправильное подключение может привести к повреждениям изделия.



Номер	Функция	
	Разъем А	Разъем В
1		Задний правый(+)Фиолетовый
2		Задний правый(-)Фиолетовый/Черный
3		Передний правый(+)Серый
4	Питание 12В (+)/желтый	Передний правый(-)Серый/Черный
5	Авто антенна /синий	Передний левый(+)Белый
6		Передний левый((-)Белый/Черный
7	АСС+/красный	Задний левый(+)Зеленый
8	Земля/черный	Задний левый(-)Зеленый/Черный

Органы управления

Передняя панель

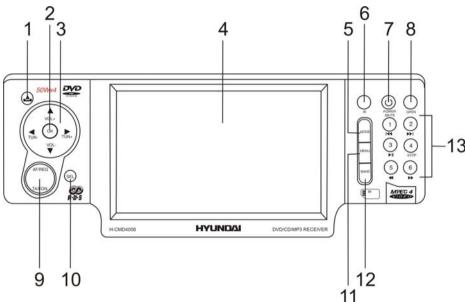

- 1. Кнопка 📤: нажмите на кнопку, чтобы опустить панель.
- 2. Кнопка ОК: нажмите на кнопку, чтобы войти в меню или для подтверждения настроек.
- 3. Кнопки VOL +/-: нажимайте на кнопки, чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости. Кнопки TUN +/-: в режиме Радио нажимайте на кнопки, чтобы начать ручной или автоматический поиск каналов по диапазону вперед/назад.
 - Кнопки курсора ▲/▼/◄/▶: нажимайте на кнопки, чтобы передвигаться по меню.
- 4. ТFТ-дисплей
- 5. Кнопка MODE: нажмите на кнопку, чтобы выбрать режим: RADIO (Радио) \Rightarrow DISC (Диск) \Rightarrow SD (SD карта) \Rightarrow AUX-IN.
- 6. ИК сенсор

7. Kнопка POWER/ MUTE

Нажмите на кнопку, чтобы включить питание устройства. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить его.

Во время воспроизведения нажмите на кнопку, чтобы выключить звук. Нажмите снова, чтобы вернуть звук на прежний уровень.

- 8. Кнопка OPEN: нажмите на кнопку, чтобы снять панель.
- 9. Кнопка AF/REG: нажимайте на кнопку, чтобы включить или выключить функцию AF (альтернативных частот).

Нажмите на кнопку и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить функцию REG (региональный/местный прием).

10. Кнопка TA/EON: нажимайте на кнопку, чтобы включить или выключить функцию TA (дорожных объявлений).

Нажмите на кнопку и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить функцию EON (расширенный прием).

- 11. Кнопка MENU: нажмите на кнопку, чтобы открыть меню настроек.
- 12. Кнопка BAND: нажмите кнопку для установки диапазона радиоприемника в режиме Радио.
- 13. Кнопки предварительной установки радио станций [1-6]

Кнопки **⋈**/**№**: нажимайте на кнопки для поиска радиостанций/ перехода к началу предыдущего или следующего трека/ быстрой прокрутки назад или вперед.

Кнопка PLAY/PAUSE: нажмите на эту кнопку, чтобы начать воспроизведение. Нажмите еще раз, чтобы поставить воспроизведение на паузу.

Кнопка STOP: нажмите на эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.

Кнопки **Ч**/**▶**: нажмите на эту кнопку, чтобы начать ускоренное воспроизведение назад/ вперед.


Пульт управления

- 1. Кнопка DUAL нажимайте на кнопку, чтобы войти в двузоновый режим (воспроизведения диска и радио одновременно).
- 2. Кнопка STANDBY нажмите на нее, чтобы включить питание устройства. Нажмите еще раз, чтобы выключить его.
- 3. Кнопка OSD нажмите на кнопку, чтобы открыть меню общих настроек.
- 4. Кнопка EJECT нажмите на кнопку, чтобы вынуть лиск.
- 5. Кнопка SETUP в режиме DVD нажмите на эту кнопку, 14чтобы открыть меню системных настроек.

Используйте кнопки курсора **▲**/**▼** для выбора заголовка/ главы.

Используйте кнопки курсора **◄**/**▶** для воспроизведения следующего кадра; в режиме RADIO нажимайте на кнопки **◄**/**▶**, чтобы выбрать автоматический или ручной поиск станций.


- 7. Кнопки **(Ч/)** нажимайте на них, чтобы перейти к предыдущему/ следующему треку/ главе/ заголовку.
- 8. Кнопка ANGLE нажимайте на нее, чтобы изменять угол просмотра.
- 9. Кнопки +/- нажимайте на них для регулировки громкости.

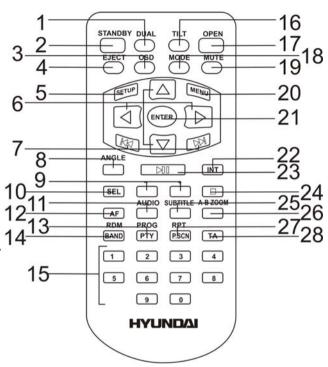

- 10. Кнопка SEL нажмите на нее, чтобы выбрать аудио настройки: BASS => TREBLE => BALANCE L-R => FADER R-F => BRIGHT => CONTRAST => COLOR => SHARP.
- 11. Кнопка AUDIO в режиме DVD нажимайте на кнопку, чтобы выбрать язык аудио. Во время воспроизведения VCD диска нажимайте на кнопку, чтобы выбрать канал: Mono left => Mono right => Mix mono => Stereo.
- 12. Кнопка AF в режиме RADIO нажмите на кнопку, чтобы включить/ выключить функцию AF (альтернативных частот).
- 13. Кнопка PROG/PTY во время воспроизведения нажмите на кнопку, чтобы открыть окно поиска. В режиме RADIO нажмите на кнопку для включения функции PTY (выбора программы).
- 14. Кнопка RDM/BAND во время воспроизведения нажмите на кнопку, чтобы начать случайное воспроизведение.
 - В режиме RADIO нажимайте на кнопку для выбора диапазона радиоприемника.
- 15. Кнопки с цифрами
- 16. Кнопка TITL нажимайте на эту кнопку, чтобы изменить угол наклона монитора. Вы можете выбрать количество позиций от 3 до 5.
- 17. Кнопка OPEN нажмите на эту копку, чтобы открыть/ закрыть монитор.
- 18. Кнопка MODE нажимайте на кнопку, чтобы выбрать режим: RADIO => DISC => SD => AUX.
- 19. Кнопка MUTE нажмите на кнопку, чтобы выключить звук. Нажмите еще раз, чтобы включить еще раз.
- 20. Кнопка MENU во время воспроизведения нажмите на кнопку, чтобы открыть меню диска.
- 21. Кнопка ENTER нажимайте на эту кнопку для подтверждения настроек.
- 22. Кнопка INT нажмите на нее, чтобы включить/выключить функцию Intro (воспроизведение первых 10 секунд каждого трека).
- 23. Кнопка PLAY/PAUSE в режиме DVD нажмите на эту кнопку, чтобы начать воспроизведение. Во время воспроизведения нажмите на кнопку PLAY/PAUSE, чтобы поставить воспроизведение на паузу. Нажмите еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.

- 24. Кнопка STOP нажмите на кнопку, чтобы остановить воспроизведение.
- 25. Кнопка SUBTITLE нажимайте на эту кнопку, чтобы выбрать язык субтитров.
- 26. A-B/ ZOOM во время воспроизведения нажмите на нее, чтобы начать воспроизведение фрагмента A-B.
 - Нажмите на кнопку и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы увеличить изображение.
- 27. RPT/P.SCN во время воспроизведения нажмите на кнопку, чтобы начать повторное воспроизведение. В режиме RADIO нажмите на кнопку, чтобы активировать функцию автоматического сканирования радиостанций.
- 28. Кнопка ТА В режиме RADIO нажмите на кнопку, чтобы включить/выключить функцию ТА.

Замена батарей в пульте управления:



- 1. Откройте отсек для батарей в направлении, указанном стрелкой.
- 2. Замените старую батарею на новую (CR 2025 3V), соблюдая полярность.
- 3. Закройте отсек для батарей.

Не позволяйте детям играть с батареями.

Неправильное использование батарей может стать причиной перегрева или возгорания, что в свою очередь ведет к пожару.

Утечка батарей может сделать причиной повреждения пульта управления (Срок работы батарей – 6 месяцев при эксплуатации в обычных условиях при комнатной температуре).

Не закорачивайте полюса батареи. Не бросайте батареи в огонь.

Внутренняя панель

Нажмите на кнопку **ф** на передней панели, чтобы опустить панель. На внутренней панели расположена кнопка EJECT и кнопка RESET.

Нажмите на кнопку OPEN на передней панели, чтобы снять панель.

На внутренней панели расположены разъем для SD карты и индикатор статуса панели.

Когда Вы опускаете панель, индикатор статуса панели засветится, при удалении панели индикатор начнет мигать.

Основные операции

Сброс всех настроек и предварительная установка устройства

Включая устройство в первый раз или после перемещения батареи, Вы должны переустановить его. Нажмите на кнопку RESET на панели, все установленые настройки будут стерты, будут установлены заводские установки.

Кнопка включения питания

Нажмите любую кнопку, чтобы включить устройство.

Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте кнопку POWER/MUTE, чтобы выключить питание.

ИЛИ нажмите на кнопку STANDBY на пульте ДУ, чтобы включить устройство.

Нажмите еще раз, чтобы выключить его.

Регулировка угла наклона монитора

Нажмите на кнопку TILT, чтобы войти в режим изменения угла наклона монитора.

Нажимайте на кнопки (4)), чтобы выбрать положение: $0 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 4 \Rightarrow 5 \Rightarrow 6$.

Регулировка уровня громкости

Нажимайте на кнопку VOL +, чтобы увеличить уровень громкости.

Нажимайте на кнопку VOL -, чтобы уменьшить уровень громкости.

Внимание: Не допускайте продолжительной работы на максимальном уровне громкости.

Выключение звука

Когда питание магнитолы включено, нажмите на кнопку POWER/MUTE на панели или на MUTE на пульте ДУ, чтобы выключить звук. Нажмите на кнопку еще раз или нажимайте на кнопки VOL+/-, чтобы включить звук.

Регулировка настроек аудио

- В режиме Радио нажмите на кнопку MENU, чтобы выбрать одну из настроек аудио: BASS (низкие частоты) => TREBLE (высокие частоты) => BALANCE (баланс левые/ правые динамики) => FADER (баланс задние/ передние динамики) => DSP (эквалайзер).
- Нажимайте на кнопки ▲/▼, чтобы выбрать настройку.
- Нажимайте на кнопки ◀/▶, чтобы отрегулировать настройку.
- Нажмите на кнопку SEL, чтобы сохранить настройку и вернуться к текущему режиму.

Внимания: При выключении устройства все настройки будут сохранены.

- При отключения устройства от сети все настройки вернутся к заводским.
- Если при выборе какой-либо настройки Вы в течение 3 секунд ее не регулируете, устройство вернется к текущему режиму, отображаемому на дисплее.

Регулировка функциональных настроек

- В режиме Радио или DVD нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку MENU, чтобы войти в меню функциональных настроек.
- В режиме **Радио** нажимайте на кнопку ОК, чтобы выбрать настройку: AUDIO (аудио) => DUAL (двузоновый режим) => RDS SETUP (настройки RDS) => EXPERT => TILT (угол наклона дисплея) (рис. 1). В режиме **DVD** нажимайте на кнопку ОК, чтобы выбрать настройку: AUDIO (аудио) => COLOR (цвет) => PICTURE (изображение) => SCREEN (экран) => DUAL (двузоновый режим) => RDS SETUP (настройки RDS) => EXPERT => TILT (угол наклона дисплея) (рис. 2)
- Нажимайте на кнопки \triangle/∇ , чтобы выбрать настройку.

AUDIO

- 1. BASS
- 2. TREBLE
- 3. BALANCE
- 4. FADER
- 5. DSP

MENU

- 1. AUDIO
- 2. DUAL
- 3. RDS SETUP
- 4. EXPERT
- 5. TILT

Рис. 1

MENU

- 1. AUDIO 5. DUAL
- 2. COLOR 6. RDS SETUP
- 3. PICTURE 7. EXPERT
- 4. SCREEN 8. TILT

- Нажимайте на кнопки ◄/▶, чтобы отрегулировать настройку.
- Нажмите на кнопку ОК, чтобы сохранить настройку. Нажмите на кнопку MENU, чтобы вернуться к списку настроек.

Выбор режима работы

Нажимайте на кнопку MODE, чтобы выбрать режим работы: RADIO (Радио) => DISC (Диск, если он установлен в устройстве) => SD (SD карта, если она установлена в устройстве) => AUX-IN. При выборе режима Радио нажимайте на кнопку BAND, чтобы выбрать диапазон: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.

Операции с дисплеем

Нажимайте на кнопку OSD, чтобы на дисплее отобразить информацию о текущем режиме и время.

Цифровой тюнер

Внимание: Сервис RDS (Система радио данных) доступен не во всех регионах. Имейте ввиду, что если услуга RDS не доступна в Вашем регионе, то данная функция не будет работать.

Выбор диапазона

Нажимайте на кнопку MODE, чтобы выбрать режим работы RADIO (Радио)

Нажимайте на кнопку BAND, чтобы выбрать диапазон: FM1, FM2, FM3, AM1, AM2. На дисплее появятся диапазон, частота и номер станции, если данная частота записана в память магнитолы.

Ручной/ автоматический поиск радиостанций

- **Ручной поиск:** Нажмите на кнопку **⋈**/**>** и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы войти в режим ручного поиска. Нажимайте на кнопку **⋈**/**>**, чтобы вручную выбрать частоту. Для сохранения найденной станции в память, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку с цифрой. Под этим номером станция будет сохранена.
- **Автоматический поиск:** Нажмите на кнопку **⋈**/**№**, чтобы начать автоматический поиск. Поиск прекратится при приеме первой станции с сильным сигналом, при этом начнется ее воспроизведение. Нажмите еще раз, чтобы найти следующую станцию.

Для сохранения найденной станции в память, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку с цифрой. Под этим номером станция будет сохранена.

Программирование радио станций

Вы можете хранить и воспроизводить 30 радиостанции (18 FM, 12 AM).

- Чтобы сохранить станцию:
 - Выберите диапазон (если нужно).
 - Выберите станцию при помощи кнопок (ч/) или кнопок с цифрами.
 - Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку с номером 1~6, под которым Вы бы хотели

сохранить эту станцию.

- Чтобы вызвать станцию:
 - Выберите диапазон (если нужно).
 - Нажмите на кнопку с номером нужной сохраненной станции 1~6.

Прослушивание сохраненных станций

Нажмите на кнопку RPT/P.SCN на пульте ДУ, чтобы прослушать все сохраненные в текущем диапазоне станции в течение 5 секунд. Во время прослушивания номер каждой станции будет мигать на дисплее. Чтобы остановить прослушивание, снова нажмите на кнопку.

Функция АГ (Альтернативные частоты)

При слабом сигнале функция Альтернативных частот позволяет приемнику настраиваться на другие станции с тем же идентификационным кодом, что и текущая станция, но с более сильным сигналом. При этом вместо частоты на дисплее появится название станции.

- 1. Нажмите AF, чтобы включить функцию AF. При включенном режиме AF радио постоянно проверяет силу сигнала альтернативных частот, на которых может транслироваться RDS программа.
- 2. Функция АF появится на дисплее. Во время поиска АF будет мигать. Если сигнал слабый или исчезает, тюнер будет автоматически искать другую частоту с этой программой.

Функция ТА (Программы о дорожном движении)

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку TA/EON, чтобы включить или выключить функцию TA.

Функция РТҮ (Тип программы)

FM-станции, поддерживающие RDS, передают идентифицирующий сигнал типа программы.

1. Нажмите на кнопку РТУ, чтобы активировать режим РТУ. На дисплее появится предыдущий тип программы.

2. Нажмите на кнопку РТУ второй раз или два, чтобы выбрать группу: Музыкальная группа или Голосовая группа. Затем при помощи 6 кнопок предварительной установки выберите нужный тип программы выбранной группы.

Используйте ниже приведенную таблицу:

Номер кнопки	Музыкальная группа	Голосовая группа
1	POP, ROCK	NEWS, AFFAIRS, INFO
2	EASY, LIGHT	SPORT, EDUCATE, DRAMA
3	CLASSICS,	CULTURE, SCIENCE, VARIED
4	JAZZ, COUNTRY	WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5	NATION, OLDIES	SOCIAL, RELIGION, PHONE IN
6	FOLK	TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

3. При включенной функции РТУ приемник начинает поиск соответствующего типа программы. И останавливается, когда программа найдена.

Если в течение 2 секунд ни одна программа не была выбрана, приемник настроится на предыдущую программу. Если за один цикл нужный тип программы не найден, на экране отобразится надпись NO PTY, приемник вернется к текущему режиму, NO PTY погаснет.

4. Нажмите на кнопку РТУ еще раз, чтобы выключить функцию РТУ.

Функция REG

Нажмите и удерживайте кнопку AF/PTY в течение 2 секунд, чтобы выбрать режим REG.

- Чтобы включить режим REG, нажмите ON (Включенный региональный режим): На дисплее будет гореть надпись радиостанции.
- Чтобы выключить режим REG, нажмите на OFF (Выключенный региональный режим):

<u>Функция EON (расширенный диапазон)</u>

При получении данных EON на дисплее загорится индикатор EON, при этом возможности функций TA и AF существенно расширятся.

ТА: Приемник принимает передачи о дорожном движении не только местных станций, но и станций других диапазонов.

AF: за счет расширенного диапазона частотный диапазон принимаемых систем радио данных увеличивается.

EON дает возможность приемнику принимать большее количество информационных программ, а также обновлять альтернативные частоты, которые уже хранятся в памяти. Если приемник настроится на передачу, транслируемую региональной станцией, в дальнейшем Вы сможете принимать эту же передачу на альтернативных частотах или с другой станции, которая предоставляет эту передачу. Система EON также позволяет осуществлять быстрый доступ к локальным станциям.

Воспроизведение файлов с SD-карт

Установка SD-карты

- 1. Включите питание устройства.
- 2. Нажмите на кнопку OPEN на панели, чтобы снять ее.
- 3. Установите SD-карту в соответствующий слот на внутренней панели. Магнитола автоматически перейдет в режим SD. Начнется воспроизведение первого трека устройства.
- 4. Вы также можете выбрать режим работы при помощи кнопки МОDE.

Примечания по SD разъемам:

- 1. Поддержка карт памяти SD.
- 2. Поддержка FAT 16/ FAT 32
 - FAT 16 (поддержка 200 папок, 500 файлов),
 - FAT 32 (поддержка 200 папок, 500 файлов).
- 1. Имя файла: 32 байта/ имя папки: 32 байта.
- 2. Тэг (id3tag ver 2.0)
 - Имя/ Исполнитель/ Альбом: поддержка 32 байтов.
- 6. Многофункциональный карт-ридер не поддерживается.

Примечание:

SD: Поддержка брендов SD карт памяти: Cannon, Fuji film, Palm, Motorola, Microsoft, IBM, HP, Compaq, Sharp, Samsung, и т. д. Емкость: 8 Мб ~ 1 Гб.

Если Вы хотите прослушать файлы на SD карте, Вы должны переместить лицевую панель и поместить SD карту. Затем установить панель наместо. Файлы будут воспроизводиться автоматически.

Примечание: поддержка формата файлов: MP3, WMA, JPG, DIVX.

Воспроизведение дисков

Используемая терминология

РВС (управление воспроизведением)

Управление воспроизведением – это меню, записанное на видео компакт-дисках. Использование экранов меню, предоставляемых видео компакт-дисками с PBC, позволяет Вам пользоваться простыми интерактивными программами с функциями поиска. Вы также можете просматривать неподвижные изображения с высоким разрешением.

Заголовок

Заголовок — это важная и необходимая часть записи на DVD-дисках. Объем диска очень велик, что позволяет записывать несколько фильмов на одном диске. Например, если один диск содержит три разных фильма, они подразделяются как Заголовок 1, Заголовок 2 и Заголовок 3. Это позволяет Вам пользоваться удобными функциями поиска.

Глава

Любой заголовок может состоять из отдельных блоков, каждый из которых можно просматривать отдельно. Такой блок называется главой. В каждой главе должно содержаться не меньше одного трека.

Трек

Трек – это основная часть видеодиска. Фактически каждая песня, записанная на диске с караоке песнями, является треком.

Диски для воспроизведения

- Это устройство может воспроизводить все цифровые аудиодиски: DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDDA/Picture-CD/JPEG/CD-R/-RW/DVD±R/±RW.
- Поддерживаются следующие типы файлов:

Аудио файлы: МРЗ (*.mp3)

WMA (*.wma)

Видео файлы: MP4 (*.avi, DIVX3.11/4.0/5.0/6.0 and XVID)

MPEG 2(*.vob) MPEG 1(*.dat)

Файлы с изображениями: JPEG (*.jpg)

- ISO 9660 или ISO 9660 + формат Joliet максимум 30 знаков.
- Максимальное число треков 448.
- Максимальное число вложений 8 уровней.
- Максимальное число альбомов 99.
- Максимальная длина каждого трека 99 минут 59 секунд.
- Поддерживаемая частота дискретизации для MP3 диска: от 8 кГц к 48 кГц (предпочтительно 44,1 кГц).
- Поддерживаемые скорости цифрового потока Р3 диска: 32 320 Кб/сек (предпочтительно 128 Кб/сек).
- НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ следующие форматы: *.ACC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO, файлы с DRM.
- Диски с открытой сессией НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ.

Загрузка дисков

- 1. Включите питание устройства.
- 2. Нажмите на кнопку 📤 на панели, чтобы открыть ее.
- 3. Установите диск в слот на внутренней панели. Магнитола автоматически перейдет в режим DISC (Диск). На дисплее отобразятся данные, содержащиеся на диске.
- 4. Вы также можете выбрать режим работы при помощи кнопки МОDE.

Воспроизведение/ Пауза

Чтобы обеспечить высокое качество воспроизведения, дождитесь, пока плеер закончит читать диск, а затем нажмите на кнопку PLAY/PAUSE, чтобы начать воспроизведение.

Во время воспроизведения нажмите на кнопку PLAY/PAUSE, режим паузы активируется. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы продолжить воспроизведение.

Переход к предыдущему или следующему треку

- 1. Нажмите во время воспроизведения на кнопку №, чтобы начать воспроизведение предыдущего трека.
- 2. Нажмите во время воспроизведения на кнопку >>>, воспроизведение начнется со следующего трека.
- 3. При помощи кнопок 1-9, 0, 10+ введите номер нужного трека.

Ускоренное воспроизведение вперед или назад

Нажмите во время воспроизведения на кнопку **⟨⟨/⟩⟩** на панели или нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку **⟨⟨/⟩⟩** на пульте, чтобы выбрать скорость перемотки назад или вперед: X2, X4, X8, X16, X32. Нажмите на кнопку PLAY/PAUSE, чтобы вернуться к нормальному воспроизведению.

Внимание: Во время воспроизведения дисков, когда ускоренное воспроизведение достигает начала следующего трека, возобновляется нормальный режим воспроизведения.

Повтор воспроизведения

Во время воспроизведения треков нажмите на кнопку RPT на пульте ДУ, чтобы начать повторное воспроизведение всех треков:

- Для VCD/CD дисков: выберите RPT ONE (Повтор. один) => RPT ALL (Повтор. все) => RPT OFF (Отмена).
- Для DVD дисков: выберите RPT CHAP (Повтор главы) => RPT TITL (Повтор заголовка) => RPT OFF (Отмена).
- Для файловых дисков: выберите RPT ONE ()Повтор. один \Rightarrow RPT DIR (Повтор. директории) \Rightarrow RPT ALL (Повтор. все) \Rightarrow RPT OFF (Отмена).

На дисплее появится иконка RPT.

Повтор отрывка А-В

- 1. Во время воспроизведения на том моменте, с которого Вы хотели бы начать повтор (точка А), нажмите на кнопку А-В на пульте ДУ.
- 2. На том моменте, до которого Вы хотите произвести повторное воспроизведение (точка В), нажмите на кнопку А-В еще раз. Повторное воспроизведение отрывка А-В начнется автоматически.
- 3. Чтобы остановить воспроизведение нажмите на кнопку еще раз.

Случайное воспроизведение (только для дисков CD/VCD/MP3)

Во время воспроизведения треков нажмите на кнопку RDM на пульте ДУ, чтобы начать случайное воспроизведение всех треков. Нажмите еще раз, чтобы отменить.

Функция Intro (только для CD/VCD)

Вы можете последовательно воспроизводить начало каждого трека в течение 15 секунд.

Во время воспроизведения треков нажмите на кнопку INT на пульте ДУ, чтобы начать воспроизведение

всех треков. Нажмите еще раз, чтобы отменить.

РВС (Управление воспроизведением) (только для VCD дисков)

Если вы вставляете VCD с функцией PBC, автоматически начинается воспроизведение с начала 1-ого трека.


- 1. Нажмите на кнопку РВС на пульте ДУ, чтобы во время воспроизведения активизировать интерактивное меню на экране.
- 2. Если меню состоит из списка заголовков, Вы можете непосредственно выбирать последовательность их воспроизведения при помощи кнопок км/м и кнопок с цифрами для ввода номеров заголовков.
- 3. При вводе номера воспроизведение начнется автоматически, при выборе заголовка нажмите на кнопку PLAY/ PAUSE, чтобы начать его воспроизведение.
- 4. Нажмите STOP на пульте ДУ, чтобы возвратиться к меню диска VCD.
- 5. Снова нажмите РВС, чтобы выйти из меню.

Программирование воспроизведения

- Нажмите на кнопку PROG на пульте ДУ, чтобы открыть окно программирования. При помощи кнопок курсора ▲, ▼, ◄, ▶ и кнопок с цифрами выделите позицию и введите номер трека, который должен быть воспроизведен на этом месте. Для дисков DVD и дисков с файлами введите номера заголовков и глав.
- 2. Нажмите на кнопку PLAY/ PAUSE или наведите выделение на «PLAY» и нажмите на кнопку ENTER, чтобы начать воспроизведение запрограммированного списка.

Для VCD и CD дисков введите номера треков.

Для DVD дисков и дисков с файлами



Для MP3, VCD, CD дисков



- 3. Если Вы хотите очистить список, выберите пункт «CLEAR» и нажмите на кнопку ENTER.
- 4. Снова нажмите на кнопку PROG, чтобы выйти из режима программирования.

Выбор различных звуковых режимов

- **Для DVD** дисков: многократно нажимайте на кнопку R/L на панели или AUDIO на пульте ДУ, чтобы выбрать язык аудио сопровождения (только для дисков, поддерживающих несколько языков аудио сопровождения).
- Для VCD дисков: многократно нажимайте на кнопку R/L на панели, чтобы выбрать следующие режимы: $L \longrightarrow R \longrightarrow STEREO$ (Левый канал $\longrightarrow Правый канал <math>\longrightarrow CTEPEO$).

Изменение языка субтитров (только для DVD дисков)

С помощью этой функции Вы можете выбрать предпочитаемый язык, на котором будет воспроизведено меню. Когда Вы выберите язык, записанный на диске, язык будет автоматически устанавливаться. Если нет, меню будет воспроизводится на первом языке, который записан на диске.

Во время воспроизведения язык субтитров находится в пусковой установке диска. Нажмите кнопку SUBTITLE на пульте ДУ для переключения среди поддерживаемых диском языков. Если диск поддерживает только одни субтитры, функция не будет работать. Если в течение 5 секунд не будут выполнены никакие операции, описание языка исчезнет.

Изменение угла (только для DVD дисков)

Если DVD-диск поддерживает воспроизведение с различных точек съемки, нажмите на кнопку ANGLE на пульте ДУ для воспроизведения изображений с различных точек съемки. Если диск не поддерживает много-угловое воспроизведение, эта функция не будет работать. Если в течение 1 секунды не будут выполнены никакие операции, описание точек съемки исчезнет.

Изменение масштаба изображения

Нажмите на кнопку ZOOM на пульте ДУ. Изображение при каждом нажатии будет увеличиваться в порядке: $X2 \Rightarrow X3 \Rightarrow X4 \Rightarrow$ Нормальное воспроизведение.

Обзор МРЗ

Замечания по МРЗ:

- MP3 это краткое обозначение аудио слоя MPEG 3 и относится к стандарту технологии сжатия звука.
- Данное изделие позволяет воспроизводить файлы MP3 на дисках CD-ROM, CD-R или CD-RW.
- Изделие может считывать файлы MP3, записанные в формате, соответствующем ISO 9660. Однако оно не поддерживает данные MP3, записанные методом пакетной записи.
- Изделие не может считывать файлы MP3, которые имеют расширение файла, отличающееся от ".mp3".
- Если вы воспроизводите не MP3 файл, который имеет расширение ".mp3", вы можете слышать некоторые шумы.
- В данном руководстве мы рассматриваем файлы, называемые "файлами МР3" и "папкой", а в технологии РС "дорожкой" и "альбомом" соответственно.
- Максимальное количество уровней директории равно 8, включая корневую директорию. Максимальное количество файлов и папок на диске 448.
- Изделие может не воспроизводить дорожки в последовательном порядке.
- Изделие воспроизводит только аудио треки, если диск содержит как аудио треки, так и файлы МР3.
- При воспроизведении диска 8 килобит или VBR, истекшее время воспроизведения в окне дисплея будет неправильным, а также ознакомительное воспроизведение может не действовать надлежащим образом. VBR: Переменная скорость передачи битов.

Замечание по созданию собственных CD-R или CD-RW, содержащих файлы MP3:

- Для получения высокого качества звука мы рекомендуем преобразовывать файлы MP3 с эталонной частотой 44,1 кГц и фиксированным битрейтом 128 Кбит/сек.
- НЕ сохраняйте более 448 файлов МРЗ на диске.
- Для формата, совместимого с ISO 9660, максимально допустимая глубина вложенных папок равняется 8, включая корневую директорию (папку).
- При использовании диска CD-R воспроизведение возможно только для дисков, которые были закончены.
- Убедитесь, что при записи MP3 CD-R или CD-RW были отформатированы как диски данных, а HE как аудио диски.
- Вы не должны записывать не-MP3 файлы или ненужные папки вместе с файлами MP3 на диск, в противном случае потребуется много времени, пока изделие начнет воспроизводить файлы MP3.
- На некоторых CD-R или CD-RW данные могут не быть записаны надлежащим образом в зависимости от качества их производства. В этом случае данные могут быть воспроизведены не надлежащим образом. Рекомендуются диски CD-R или CD-RW высокого качества.
- Имя альбома или композиции может содержать до 16 символов. Необходима версия 1.х ID3TAG.
- Помните, что изделие может не воспроизводить треки в том порядке, в котором они записаны на диске.

Настройки DVD

- 1. Нажмите на кнопку SETUP, чтобы отобразить меню установки DVD плеера.
- 2. Нажимайте на кнопки ◄/▶, чтобы выбрать страницу настройки:
- 3. Нажмите на ОК, чтобы открыть страницу.
- 4. Нажмите на ▲/▼, чтобы выбрать настройку.
- 5. Нажмите на ▶, чтобы открыть список параметров настройки.
- 7. Нажмите на ОК, чтобы сохранить отрегулированную настройку.

Установка языка



Установка языка меню OSD

С помощью этой функции выберите язык экранного меню - один из 5 языков, который будет отображаться на дисплее Вашего экрана.

Установка языка субтитров

С помощью этой функции вы можете выбрать предпочитаемый язык субтитров. Когда язык будет выбран на диске и записан, он будет воспроизводится автоматически. Если Вы не выберите язык, язык записанный на диске не будет отображаться.

Установка языка аудио (Звук)

Из языков, содержащихся на DVD-диске, выбирает язык звукового сопровождения для него. Если вы не выбрали язык, то в этом случае будет воспроизводится первый язык, записанный на диске.

Примечание: не все диски имеют записанные языковые установки.

Установка языка меню DVD

Из языков, содержащихся на DVD-диске, выберите нужный язык его меню.

Установка языка меню дисплея

Выберите язык его меню дисплея.

Установка языка субтитров DivX

С помощью этой функции вы можете выбрать предпочитаемый язык субтитров DivX.

Настройки видео



Формат ТВ

Нажмите на кнопку MENU, чтобы войти в раздел 4 Настройки Монитора для выбора разрешения: 16:9/4:3 на весь экран.

ТВ система

Выберите систему телевещания в меню настроек.

Примечание: PAL обычно используется в Европе, NTSC – в США и Японии. PAL60 используется в Ките.

Размер изображения

Выберите формат видео изображения на экране: Заполнить, Оригинальный, Заполнить горизонтально, Заполнить вертикально, В размер экрана, 4:3 норма.

Размер фото

Выберите формат фото, отображаемого на экране: Оригинальный, В размер экрана.

Настройки звука



Цифровой выход

Выберите режим выходного сигнала.

Динамический диапазон

При выборе пункта "Вкл.", аудио сигнал будет минимальным, при выборе "Выкл.", аудио сигнал будет максимальным.

поменение дискретизации

Выберите параметр дискретизации: Вкл./Выкл.

Настройка пароля



Установка пароля

Пароль: прежде чем установить пароль, установите уровень контроля в пункте Рейтинг. Затем в пункте Пароль введите пароль из 4 цифр, чтобы уровень контроля нельзя было изменить. Нажмите на кнопку ОК, чтобы подтвердить пароль.

Чтобы снять пароль, введите в поле пункта Пароль правильный пароль.

- пароль введен, Вы не можете изменить уровень контроля или изменить пароль.

🔒 - пароль разблокирован, Вы можете изменить уровень контроля или изменить пароль.

Если Вы хотите сменить пароль, введите действующий пароль и нажмите кнопку ОК, затем введите 4-значный новый пароль и нажмите кнопку ОК для подтверждения нового пароля.

Установка рейтинга

При воспроизведении диска с функцией блокировки, Вы можете выбрать необходимый уровень ограничения по возрасту в соответствии Вашей оценкой содержимого данного диска.

Значение	Описание
1	Для детей всех возрастов
2.G	Общий доступ – допускаются любого возраста
3.PG	Родительский присмотр – некоторые материалы могут быть недопустимы для детей
4.PG-13	Строгое внимание – некоторые материалы могут быть недоступны для детей младше
	13 лет
5.PG-R	Ограничение, достигших 17-летнего возраста под присмотром старших.
6.R	Ограничение – достигших 17-летнего возраста под присмотром старших.
7.NC-17	Строго запрещено младше 17 и достигшим этого возраста
8.Взрослые	Старше 17 лет

Установки по умолчанию

При выборе этого пункта все параметры примут свои первоначальные значения (заводские установки).

Система против кражи

Снятие панели

- 1. Выключите питание устройства, нажав на кнопку PWR.
- 2. Нажмите на кнопку OPEN, чтобы снять панель.
- 3. Вытяните панель на себя.
- 4. Положите панель в специальный футляр и возьмите его с собой, когда будете покидать машину.

Съем изделия

- 1. Снимите панель.
- 2. Вставьте два Т-образных ключа в отверстие лицевой стороны, пока не услышите щелчок.
- 3. Выньте изделие.

Обращение с дисками

- Грязные, поцарапанные или погнутые диски могут вызвать искажение звука или шумы
- Держите диск только за края (как показано на рисунке). Чтобы обеспечить чистоту, не прикасайтесь к его поверхности.
- Диски должны храниться в их чехлах после использования, чтобы не поцарапать их поверхность.
- Не подвергайте диски действию прямого солнечного света, повышенной влажности, повышенным температурам или действию пыли.
- Продолжительное влияние предельных температур может изогнуть диск (например, пребывание дисков в автомобиле в летнее время).
- Не царапайте и не пишите что-либо на любой стороне диска. Острые пишущие инструменты или чернила, используемые в них, могут повредить поверхность диска.





- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к стороне, не имеющей маркировки.
- НЕ ПРИКРЕПЛЯЙТЕ какую-либо печать, этикетку или лист предохранения данных к любой стороне диска.

Чистка и уход

Чистка корпуса

Протирайте мягкой тканью. Если корпус очень загрязнен (не мочите его), используйте ткань, слегка смоченную мыльным раствором, и затем вытрите его сухой тканью.

Чистка дисков

Отпечатки пальцев должны быть тщательно стерты с поверхности диска мягкой тканью. В отличие от обычных пластинок, компакт-диски не имеют канавок для сбора пыли и микроскопических частиц грязи, поэтому осторожно вытирайте их мягкой тканью, чтобы убрать частицы грязи. Вытирайте прямолинейным движением от центра к краю.

Никогда не используйте растворитель, бензин, очиститель пластинок или антистатический аэрозоль для чистки дисков. Такие химические вещества могут повредить его пластиковые поверхности.





Руководство по устранению неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Нет питания	Зажигание машины не включено. Сгорел предохранитель.	Если источник питания подключен надлежащим образом к выключателю машины, установите ключ зажигания в положение "ACC". Замените предохранитель.
Невозможно загрузить диск	В плеер установлен диск.	Удалите диск из плеера, затем установите новый.
Невозможно считать диск	Диск установлен верхней стороной вниз. Диск загрязнен или имеет дефект. Температура внутри машины очень высокая.	Установите компакт диск стороной с этикеткой вверх. Очистите диск или установите новый. Подождите, пока температура не станет нормальной.
Нет звука	Звук установлен на минимум. Кабель не подключен надлежащим образом.	Отрегулируйте звук до необходимого уровня. Проверьте подключение кабеля.
Не действуют функциональные ключи	Встроенный микрокомпьютер не работает надлежащим образом из-за шумов. Передняя панель не установлена на свое место.	Нажмите кнопку RESET. Повторно установите переднюю панель.
Звук пропадает	Угол установки более 30 градусов. Диск загрязнен или имеет дефект.	Отрегулируйте угол установки, установив его менее 30 градусов. Очистите диск или установите новый.
Радио не работает. Не работает автоматический выбор радиостанции	Антенный кабель не подключен. Сигналы слишком слабы.	Вставьте антенный кабель надежно. Выберите станцию вручную.

Технические характеристики

Общие	
Источник питания:	12 B
Потребляемый ток:	Максимум 10 А
Максимальная выходная мощность:	50 Вт х 4 канала
Форматы воспроизведения:	DVD/SVCD/VCD/HDCD/MP3/MP4/WMA/CDDA/Picture-CD/JPEG/C
	D-R/ -RW/DVD±R/±RW
Размеры (Д х Ш х В)/ Вес:	202 x 188 x 71 мм / 2 кг
Рабочий диапазон температур:	-10°C - +60°C
Функция ESP	40 с для Аудио CD, 120 с для MP3
ЖК дисплей	
Размер дисплея:	4"
Разрешение:	480x272 dpi
Формат:	4:3/16:9
Контрастность:	300:1
Яркость:	350
Стерео FM радио	
Частотный диапазон:	87.5 – 108.0 MHz
Используемая чувствительность:	≤1 mB
Память цифрового тюнера	18 станции
MW радио	
Частотный диапазон:	522-1620 Кгц
Память цифрового тюнера	12 станций

Аудио	
Максимальный уровень сигнала на	2 B RMS (+/-3 дБ)
выходе:	
Частотный диапазон:	30 Гц – 18 Кгц
Уровень сигнал-шум (A-vtd):	68 дБ
DSP процессор	Classic, Rock, Pop, Flat
Линейный выход	
Линейные выходы:	2 линейных RCA выхода (2V)
	Разъем выхода на сабвуфер
Выход:	СD макс. 2000 мВ

Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Указанные масса и геометрические размеры имеют приблизительные значения.

